

# Инструкция по эксплуатации

## hawos Easy



**hawos.**

## **⚠ ВНИМАНИЕ: Безопасность прежде всего!**

- ⚠ Подключайте мельницу в исправные розетки установленные профессионалами.
- ⚠ Поврежденное оборудование не должно быть введено в эксплуатацию.
- ⚠ Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или квалифицированным специалистом.
- ⚠ Ремонт должен производиться только уполномоченными сотрудниками hawos.
- ⚠ Никогда не оставляйте включенную мельницу без присмотра!
- ⚠ При включенной мельнице избегайте попадание пальцев в бункер для засыпки зерна – возможно получение травмы!
- ⚠ Во избежания травм, перед открытием корпуса отключите вилку от розетки!
- ⚠ Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными, умственными способностями или с недостаточным опытом и / или знания, за исключением, если они находятся под постоянным присмотром лица, ответственного за их безопасность или получили инструкции о том, как устройство должно быть использовано.
- ⚠ Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- ⚠ Не опускайте прибор в воду.

Все мельницы hawos оснащены защитой двигателя перенагрузок (например, если между жерновами попадёт инородное тело и заклинит их). Дополнительно мельница оснащена защитой от перегрева двигателя, которая отключит мельницу в случае перегрузки. В этом случае выключите мельницу. После того, когда двигатель остынет вы снова сможете включить мельницу.



**Уважаемые покупатели,**  
Мы рады, что вы выбрали домашнюю мельницу для зерна от фирмы *hawos*!  
Мельница *hawos* будет верно служить вам на протяжении многих лет. Перед первым использованием должны быть соблюдены некоторые простые правила.  
Пожалуйста, внимательно прочтите настоящую инструкцию, чтобы ознакомиться с возможностями мельницы *hawos*. Освоив простые приёмы по пользованию, мельница всегда будет готова для работы и отблагодарит вас за это своей замечательной продукцией.

### **Назначение**

Мельница предназначена для использования в домашних условиях. Устройство предназначено для помола продуктов, перечисленных на стр. 5.

### **Комплект поставки**

Мельница, крышка бункера для зерна

### **Краткое руководство:**

- Подключите мельницу к исправной розетке
- Подставьте посуду для приёма муки
- Установите желаемую степень помола.
- Заполните бункер необходимым количеством зерна.
- Включите мельницу.
- В случае необходимости можете изменить степень помола.
- После работы отключите мельницу
- Используйте мельницу по назначению, только для измельчения продуктов питания!

### **Перед первым включением**

Перед использованием мельницы, пожалуйста, прочтите инструкции по технике безопасности и эксплуатации. Только тогда вы сможете безопасно и надежно пользоваться всеми функциями. Храните эти инструкции для использования в будущем. Передавайте эту инструкцию для ознакомления каждым новым пользователем.

#### **1. Помол**

Используйте только чистые, сухие зерновые культуры. Распознать сухое зерно вы можете, нажав на твердой поверхности, например кончиком ножа или ложкой, при этом вы услышите характерный хруст. Влажное зерно расплывается и будет выглядеть как овсяные хлопья. Если вы хотите молоть кукурузу, используйте только съедобные сорта.

Не пропускайте свежесмолотую муку через жернова мельницы второй раз.

#### **2. Источник питания**

**Подключайте мельницу только к источникам переменного тока!**

Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на нижней панели мельницы.

#### **3. Месторасположение**

Корпус мельницы изготовлен из дерева. Древесина является живым материалом, колебание температуры и влажности, может привести к растрескиванию корпуса. Не желательно чтобы мельница находилась в непосредственной близости от источников тепла (отопление, плита) или объектов повышенной влажности.

#### **4. Установка мельницы**

Установите мельницу на жесткую, ровную поверхность. Отверстия в корпусе служат для вентиляции двигателя и не должны быть закрыты посторонними предметами.

## Ввод в эксплуатацию

Пожалуйста, сначала прочтайте главу „Перед первым включением“ и технике безопасности!

### Работа с мельницей

После того, как вы подключили мельницу к электросети, мельница готова к работе. Подставьте посуду для приёма муки и установите желаемую степень помола. Заполните бункер необходимым количеством зерна и включите мельницу.



Рис. 1: Для регулировки степени тонкости помола поверните ручку настройки.


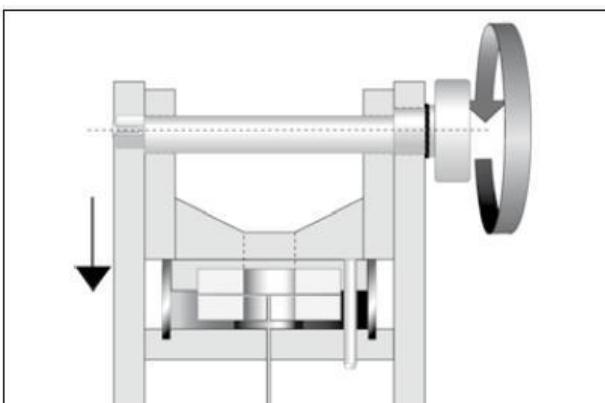


Рис. 2 + 3: Поворотом ручки настройки помола, бункер для зерна поднимается или опускается.

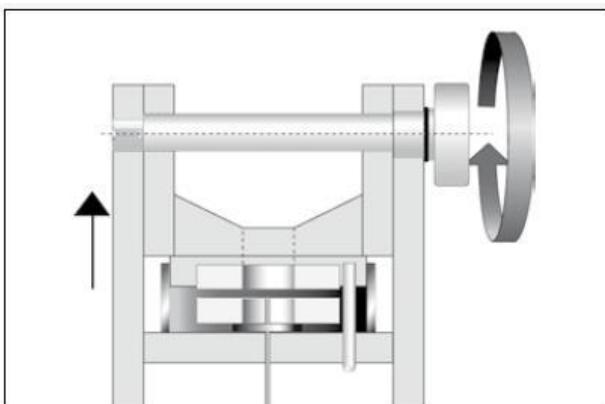

### **Настройка степени помола**

При помощи ручки настройки помола вы можете установить желаемую тонкость помола от мелкого до грубого (при настройке мелкого помола бункер опускается). При вращении ручки регулировки помола необходимо, чтобы мельница была включена или камера помола должна быть пустой (не содержать зерна).

Различные виды зерновых имеют разное содержание клетчатки, белка, жира и твердости.

Мельницы hawos прошли тщательную проверку с каждым видом зерна.

### **Подходящее сырьё для помола**

Пшеница,

Рожь,

Ячмень,

Овес,

Прoso,

Кукуруза,

Спельта,

Рис,

Гречка,

Льняное семя (смесь с пшеницей в соотношении 1:1)

Сухой горох,

Амарант и др.

Чем тоньше помол, тем больше идёт нагрузка на жернова. Во время помола прислушивайтесь к работе мельницы, если услышите подозрительный шум, установите помол на более грубый.

Попробуйте смолоть также и другие сорта, а также сухие специи. Маслосодержащие культуры, (например семечки, орехи и др.) могут забить (засорить) жернова, поэтому их можно молоть смешивая с пшеницей или другими зёрнами в соотношении 1:1.

Если жернова всё же засорились или забились (например если зерно влажное), то просто пропустите небольшое количества сухого зерна, риса или кукурузы на «грубом» или «среднем» помоле.

После работы выключите мельницу.

Прерывание процесса размола выключением мельницы возможно в любое время.

## **Уход за мельницей**

В нижнем вращающемся камне встроена щёточка, так что при каждом вращении остатки муки удаляются и мельница очищается автоматически.

Если вы долгое время не собираетесь молоть зерно, то мы рекомендуем произвести чистку мельницы. Чистится мельница очень просто:

- Поставьте рычаг регулировки степени помола на „грубый“ включите мельницу на холостом ходу.
- Пылесосом с подходящей насадкой очистите отверстие выхода муки от остатков.

Если же засорились жернова, то их можно прочистить пропустив не большое количество риса на среднем помоле.

Ни в коем случае, не используйте при чистке корпуса, абразивные чистящие средства! Корпус мельницы можно протереть влажной тряпкой, а после того, как корпус просохнет, по необходимости, можно втереть небольшое количество растительного масла.

## **Помехи в работе**

Если, вопреки вашим ожиданиям, возникнут помехи в работе, то вы их можете легко исправить самостоятельно:

**Двигатель не запускается:** подключена ли мельница к электросети? Хорошо ли воткнута вилка в розетку ? Плотно ли сидит бункер для зерна на своём месте (микровыключатель)?

**Решение:**

- Проверьте и устранитите помехи

**Двигатель гудит, но не запускается:**

Возможно, что при выключении мельницы между жерновов осталось зерно или инородный предмет и жернова заблокировались.

**Решение:**

- При включенном двигателе поставьте настройку помола на «грубый» пока мельница не запустится
- После этого медленно опять устанавливайте на «мелкий» помол. (Стр.4, Рис. 1-3)

**Мельница работает, но мука не выходит:**

Из-за влажного зерна забились жернова.

**Решение:**

- Пропустите примерно 100 грамм риса, на «среднем» помоле начиная с «грубого»
- В случае необходимости, откройте камеру помола и удалите засор вручную (смотрите также главу «камера помола»)

**Во время работы мельница останавливается:**

Возможно, что жернова забились влажным зерном или попал инородный предмет. В этом случае сработает защита двигателя и мельница выключится примерно через 20 секунд.

**Решение:**

удалите инородный предмет или же, после охлаждения двигателя, пропустите примерно 100 грамм риса, на «среднем» помоле начиная с «грубого»

**Нет возможности поставить настройку на самый «мелкий» помол:**

При переполненной ёмкости для приёма муки, в камере помола может образоваться мучной налёт. Также возможно, что в камеру помола попали остатки зерна или инородного предмета.

**Решение:**

- При включенном двигателе поставьте настройку помола на «грубый» и короткое время оставьте мельницу поработать на холостом ходу.
- В случае необходимости, откройте камеру помола и удалите засор вручную. В случае сильного загрязнения, очистите жернова сухой, жесткой щёткой.

**Настройка тонкости помола изменяется самостоятельно:**

В ходе работы у мельницы ослаб механизм настройки.

**Решение:**

- на противоположной стороне шкалы настройки помола закрутите стопорный шуруп, слегка прижимая резиновое кольцо(Рис. 7)

## Камера помола

### Доступ к камере помола

Внимание! Выключите мельницу и прежде, чем откроете корпус, вытащите вилку из розетки! Без бункера для зерна мельница будет отключена специальным встроенным микровыключателем.



Рис. 4 С другой стороны ручки настройки помола удалите стопорный винт.



Рис. 5 Вытащите в сторону ручку настройки вместе с осью.



Рис. 6 Снимите бункер для зерна.



Рис. 7 Закрутите обратно стопорный винт и проверьте лёгкость вращения ручки настройки помола.

- Для сборки используйте обратную последовательность:
- Вставьте бункер для зерна
- Вставьте ось с ручкой настройки помола
- Закрепите стопорный винт с другой стороны ручки настройки помола и проверьте лёгкость вращения. (Рис. 7)

## Технические данные

Модель	Easy
Корпус	Фанера из бука
Вместимость бункера для зерна	560 г (Пшеница)
Габариты Д x Ш (мм) Высота (мм)	150 x 150 330
Мощность при помоле пшеницы	примерно 100 г/мин
Жернова Расположение Диаметр	Сплав керамики и корунда Горизонтальное Ø 70 мм
Вес	7,9 кг
Мотор	360 Ватт / 230 Вольт, 50 Гц
Гарантия	10 лет Мельница предназначена для использования в домашних условиях. Устройство предназначено для помола продуктов, перечисленных на стр. 5. Любое другое использование считается нарушением правил. hawos не несет никакой ответственности за последствия неправильного использования.
	После истечения срока эксплуатации, этот продукт должен быть представлен на пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования. Пожалуйста, свяжитесь с местным самоуправлением для уточнения адреса зарегистрированного места по утилизации.

Сильные мельницы – мелкая мука

## Горячая линия hawos

Если вам нужна консультация, то сотрудники фирмы *hawos* - всегда рады Вам помочь.

**Телефон в Германии:** +49 (0) 61 72 – 67 17 49

**Mail:** [info@hawos.de](mailto:info@hawos.de) (язык общения немецкий)

**Телефон в Латвии:** +371 67934980 или +49 (0) 2291-908474

**Mail:** [info@mukomolka.ru](mailto:info@mukomolka.ru) (язык общения русский, немецкий)